

# Versetzanleitung Thermoelement




Thermoelement



Mitgelieferter Montagekleber



-UNI-DIM Kaminsystem bis zur gewünschten Höhe versetzen

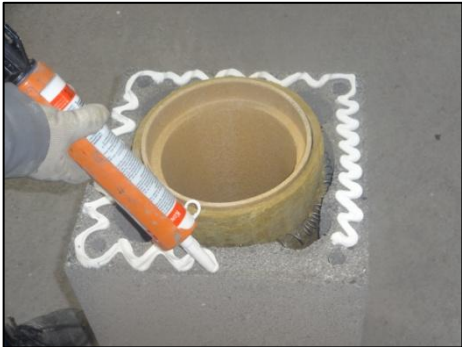

-Kleber auftragen



-Thermoelement anfeuchten



-Thermoelement aufsetzen und vorsichtig andrücken



-Thermoelement anfeuchten



-Kleber auftragen



-Mantelstein aufsetzen  
-Danach das Kaminsystem lt. Versetzanleitung weiter versetzen

**Hinweis:** Um Folgeschäden zu vermeiden, ist den Anweisungen in dieser Versetzanleitung Folge zu leisten!