



# UNI-DIM



KAMINSYSTEME - KAMINSANIERUNG - KAMINKÖPFE

Wolfenstraße 17 --- 4400 Steyr

Tel.: 07252 / 77111 - 0

Fax: 07252 / 77711 - 25

e-mail : office@uni-dim.at

Homepage: www.uni-dim.at

## Versetzanleitung für Zusatzkamin Z




1

Kaminfundament in Beton oder Mauerwerk bis Oberkante fertigen Fußboden herstellen. Feuchtigkeitsisolierung aufbringen.



2

Putztüranschluss herstellen. Öffnung ausschneiden; Schnittführung entlang der Einkerbung; Mantelstein versetzen;

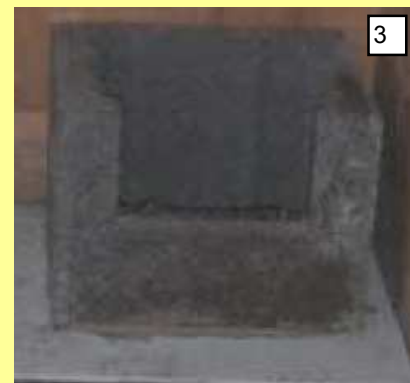

3

ersten Mantelstein mit ca 10cm erdfeuchtem Beton ausfüllen (bei Einbau ohne Konsolzylinder)



4

bei Einbau eines Konsolzylinders (siehe Bild) entfällt die Betonschicht; der Konsolzylinder wird direkt auf das Fundament in den ersten Kaminstein eingesetzt;



5

Putztüranschluss 66cm entweder auf dem Konsolzylinder (Bild 4) oder auf den erdfeuchten Beton (Bild 3) einsetzen; **Achtung: Nut muss oben sein**



6

Mörtel auf Mantelstein aufbringen ; Achtung : nur Mörtel der Mörtelgruppe **M5** verwenden;



7

Dämmkeile entlang des Schnittes durchtrennen;



8

Dämmung leicht zusammendrücken und zwischen Mantelstein und Rohr bis zur Hälfte einschieben; überstehenden Teil abschneiden und gegenüberliegend einschieben



9

Mantelstein wiederum ausschneiden und aufsetzen; wie im Bild 2 dargestellt

Die jeweiligen Bauvorschriften sind einzuhalten. Ihr Planer, ihr Bezirksrauchfangkehrermeister oder unser technisches Büro werden Sie gerne beraten. Der Kamin darf nicht schräg geführt werden. Bei nachträglicher Anbringung von Anschlüssen sind Stemmarbeiten unzulässig. Bitte fordern Sie die gesonderten Verarbeitungsrichtlinien an.



10

über der Putztürzarge ist ein Abstand von 3cm herzustellen; gegebenenfalls nächsten Mantelstein ausschneiden;



11

Schamotterrohr muss mittig platziert sein; falls nötig mittels Dämkeile ausrichten



12

Mörtel mit Mörtelschablone auftragen und Mantelstein versetzen;




13

Rohrenden säubern & leicht anfeuchten; Fugenmasse entsprechend der Anleitung auf dem Eimer anmachen; auf Unterseite Putztüranschluss max. 7 mm auftragen; Ausquellende Fugenmasse nach jedem Versetzen eines Schamotterohres verstreichen.



14

Rauchrohranschluss herstellen. Öffnung ausschneiden; Schnittführung entlang der Einkerbung; Mantelstein versetzen;

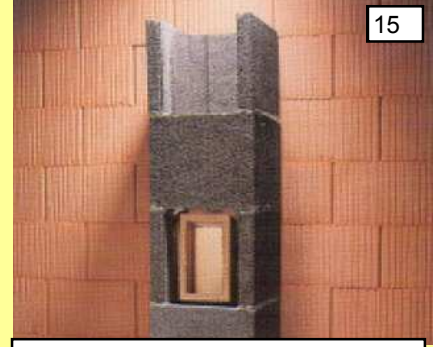


15

Rauchrohranschluss an die erforderliche Höhe platzieren (den geschnittenen Mantelstein einbauen)



16

Rauchrohranschluss in den geschnittenen Mantelstein einsetzen

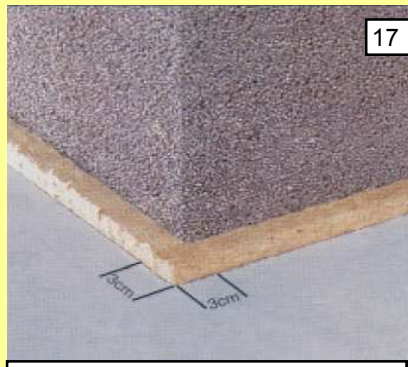

17

Aussparung in Deckenbereich vorsehen und Dehnfuge mit nicht brennbarem Material ausfüllen;



18

Isoliermatte und Schamotterrohr im letzten Mantelstein kürzen; (ca. 5-10 cm kürzer als Mantelstein)



19

Haltewinkel seitlich in die 2 Frontplatten aufstecken und Öffnung verschließen; Mit Putzbewehrung armerieren. Zwischen Putz- und Rauchrohranschluss Trennfuge bilden.



20

Putztürrahmen am Mantelstein mit beige packten Stiften befestigen; Kamin verputzen. Innentüre aufstecken und Türblatt einhängen.



21

Mündungskonuss einsetzen und mittels beigelegten Schrauben auf die Glasfaserplatte oder Betonplatte befestigen;